LPケースロック（丸座CP2/角座TP4/TP5プレート用　）

●本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

●プッシュプルハンドル・セット内容と各部の名称

⚠取付け前の注意

●プッシュプル錠の座にはラッチの向きや、表示器/サムターンの向き、扉の開き方向に関係なく右（R）左（L）が有ります。取付けにご注意ください。

●戸枠の戸当りには、クッションゴムやモヘヤ（植毛テープ）等を貼ってください。

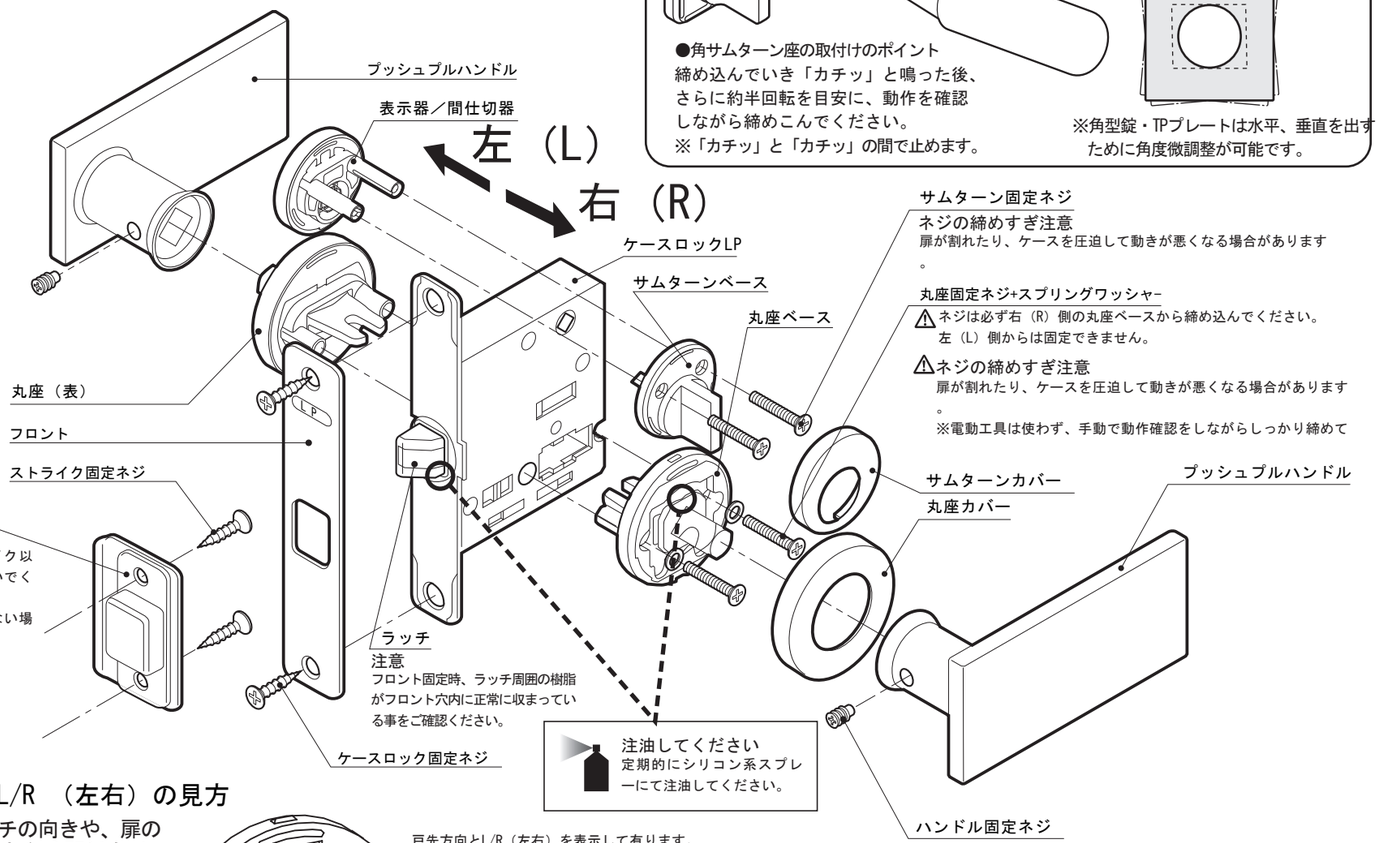

角座錠・TPプレートの取付け調整

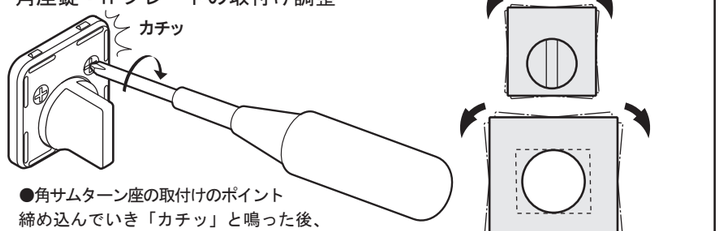

●角サムターン座の取付けのポイント
締め込んでいき「カチッ」と鳴った後、さらに約半回転を目安に、動作を確認しながら締めこんでください。
※「カチッ」と「カチッ」の間で止めます。

※角型錠・TPプレートは水平、垂直を出すために角度微調整が可能です。

⚠座の L/R （左右）の見方

●ラッチの向きや、扉の開き方向は関係有りません。
戸先から見て、左右を決定します。

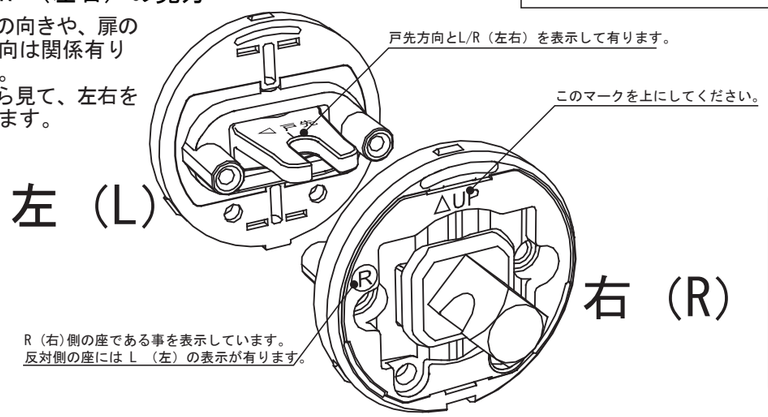

表示・サムターン取付け位置

サムターン、コイン錠は取付け前に下図位置の状態に調整してください。取付後に正常に機能しなくなる恐れがあります。

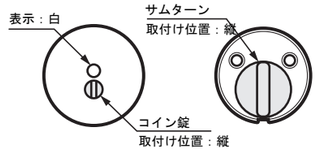

●プッシュプルハンドルの特長

プッシュプルハンドルは扉の開く方向により、ワンアクションで扉の開閉ができるハンドルです。

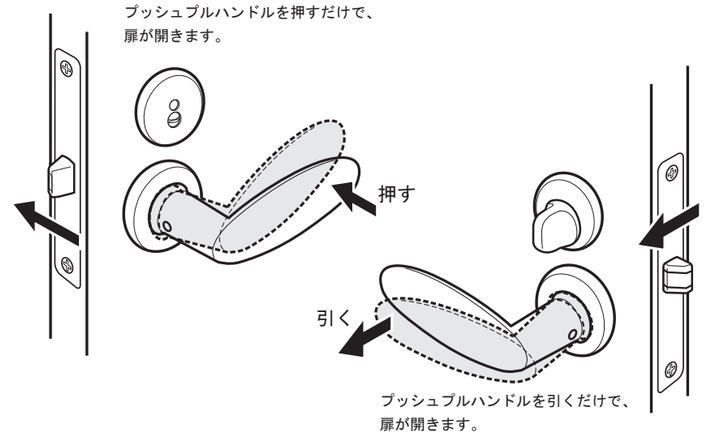

表示器側からの解錠の手順（緊急時）※室内側から鍵が掛かってしまった場合。

施錠されている場合下図のような状態になっています。
コイン錠の溝にコイン、またはマイナスドライバーを入れます。

●レバーが右にある場合：
コイン錠を左に回すと解錠になります。

●レバーが左にある場合：
コイン錠を右に回すと解錠になります。

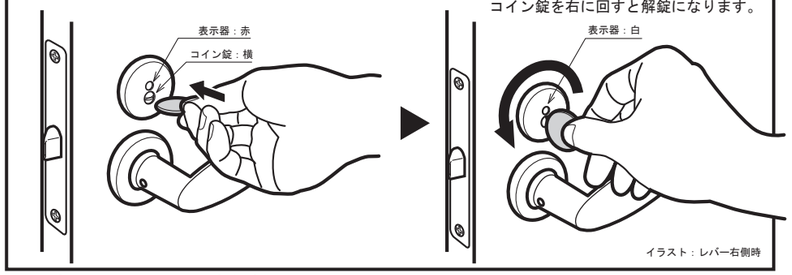

イラスト：レバー右側時

商品についてのご注意

●弊社ハンドルシリーズは、すべて室内専用です。
●弊社ハンドルシリーズは、セット販売が基本です。
他社パーツとの組合せによる不具合には責任を負いかねますのでご了承ください。
●ハンドル等に付いている養生シートは工事終了まで外さないでください。
●ストライクにゴミ等が入りますと扉が開かなくなることがありますので定期的に掃除を行ってください。
●定期的に乾燥したやわらかい布で軽く拭いてください。（必要以上に強くこすらないでください。キズがつくことがあります。）また、汚れがひどい場合は、水または中性洗剤を水で5～１０%程度に薄めて浸した布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、トイレ用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、強酸および強アルカリ性薬品等は表面を痛めますので絶対に使用しないでください。
※上記成分の含まれる除菌シート等もご使用にならないでください。

⚠ 安全に関するご注意

●取付けの際は、取扱説明書をご確認の上、正しく施工してください。
また取付け後、必ず動作確認をしてください。
施工が不完全な場合ガタツキ・はずれ等によりケガをするおそれがあります。
●商品の取扱説明書は、取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。
●用途以外のご使用はしないでください。はずれ等によりケガをするおそれがあります。
●屋外など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。
部品などが腐食して、破損しやすくなりケガをするおそれがあります。
●必要以上の荷重をかけますと部品等がはずれ、ケガなどの原因になりますのでご注意ください。

LZLPC42K・LZLPT42K

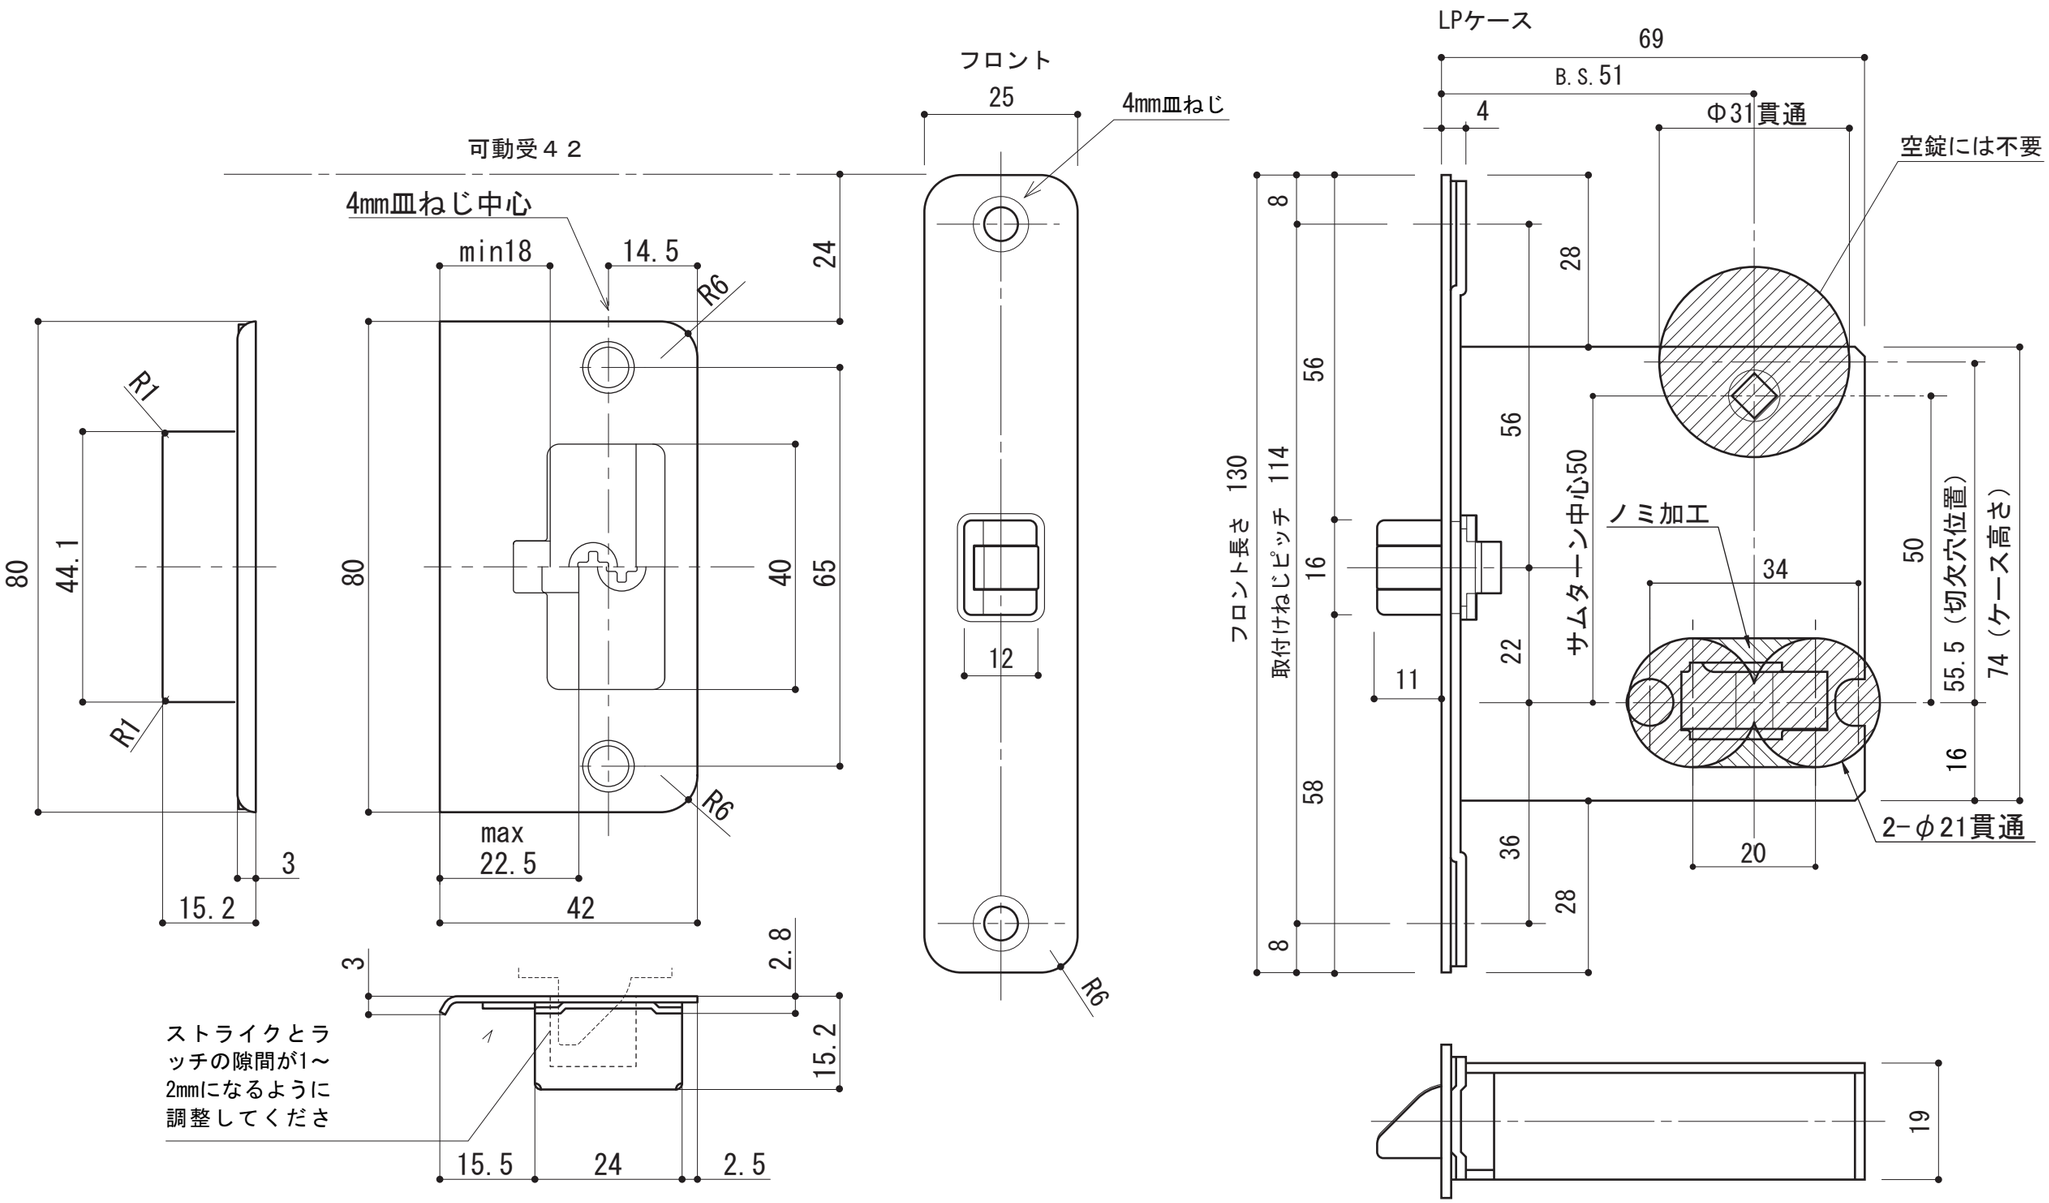

切欠穴

注）切欠穴は上記切欠寸法で必ず行ってください。上記寸法外で施工しますと作動不良の原因になります。